


ギアの交換手順書 (LW14&LW24)

ギア交換の際はスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

ローラーディスクと下部ハウジングにカルシウムが多く付着していると、ギアが早期に作動不良を起こす可能性があります。ローラーディスクと下部ハウジングの清掃をしてからギアを取り付けご使用下さい。

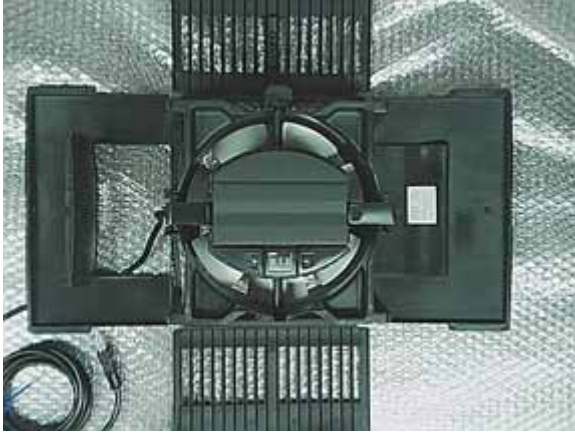

取り外し

1.まず、取扱書の手順に従って、上ハウジングからモーター・ファンユニットを取り外します。

***必ず取り外してから行って下さい。**




2.次に、取り外したモーター・ファンユニットをひっくり返し、ギアに接続されている接続ゴムを、下に引き抜きます。



3.ギア取り付け部（アーム部分）が破損しないように、ギアを少しずつ横向きにしながら真横にし、片側ずつ抜いていきます。

（この際、無理な力を加えると、ギア取り付け部の破損の原因となります。慎重な作業をお願いいたします）

写真のように、左手で片方を軽くおさえるようにすれば、作業しやすくなります。

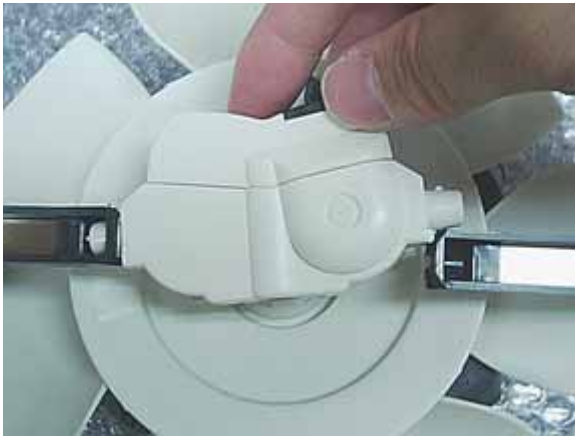

4.横向きにして片側を取り外します。（横向きにすればギアが抜けるようになっています）

同様に反対側も取り外します。

これで取り外しは完了です。



取り付け

5.まず、ギアの片側をアームに横から差し入れ、ギアを立てます。

次に必ずゴムをギアに差し込みます。

（*もう片方はギアを全ていれないうまにしておく事が重要です。ギアを両方入れてしまったからゴムを差し込むとアーム部分が割れる可能性があります。）




6.もう片方のギアを差し込む際、少し寝かして（横向きにして）ギアを押し下げてアームに差し込みます。

うまく入ったら、そのままギアを立てて下さい。

（この際、無理な力を加えると、ギア取り付け部の破損の原因となります。慎重な作業をお願いいたします）

***アーム：ギアを両サイドから支えている黒いパーツ（棒）**

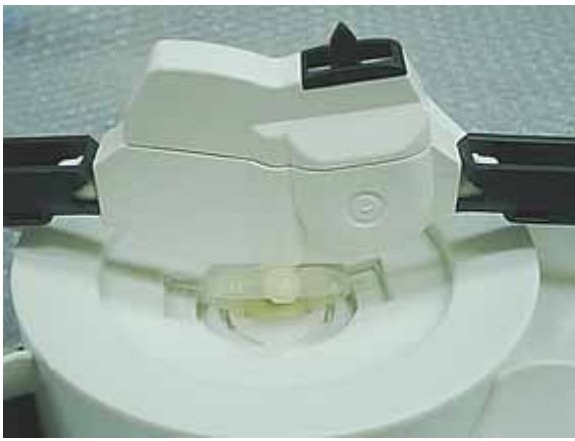

7.最後に、ギアの背面にある穴に、接続
ゴムを奥までしっかり差し込んで下さ
い。

これでギアの取り付けは完了です。

あとは取扱説明書の手順に従って、モ
ーター・ファンユニットを、上ハウジ
ングに取り付けて下さい。